







ชุดควบคุมด้านล่าง



Braker



ชุดควบคุมการทำงานบนกระเช้า

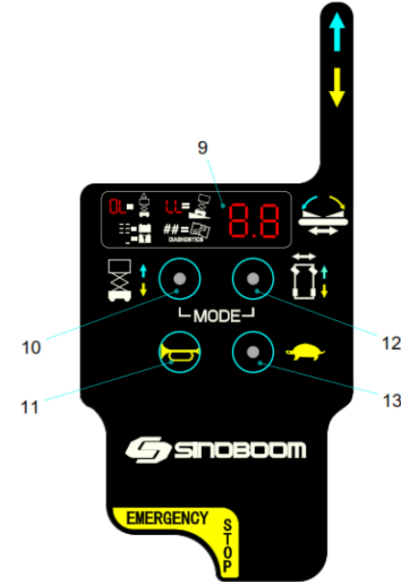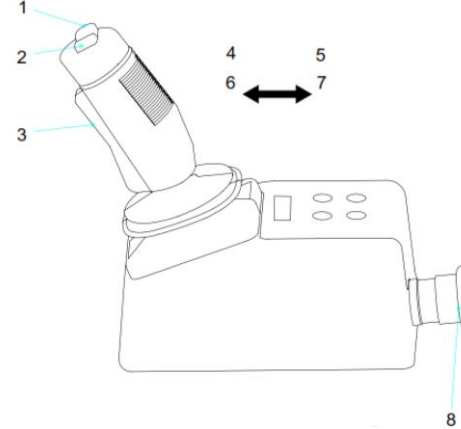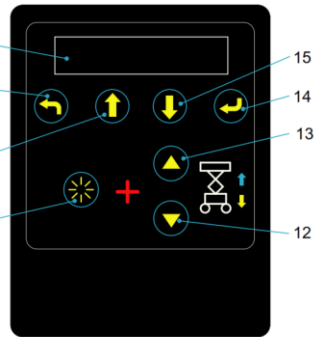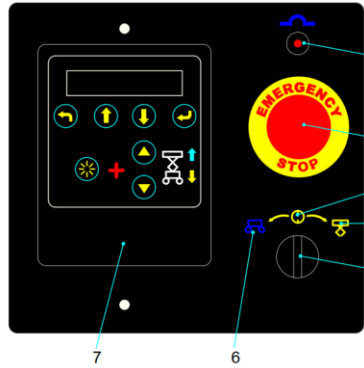

1. เบรกเกอร์
2. สวิตช์ หยุดการทำงานฉุกเฉิน
3. ตำแหน่งปิดเครื่อง
4. ตำแหน่งควบคุมบนกระเช้า
5. สวิตช์ กุญแจ
6. ตำแหน่งควบคุมที่ด้านล่าง
7. ก่องความคุมด้านล่าง

8. หน้าจอแสดงผลต่างๆ เช่น รุ่น ชั่วโมงการทำงาน, โดัดที่องความผิดพลาดของเครื่อง
9. ปุ่มเมนูกลับ
10. ปุ่มเมนูขึ้น
11. ปุ่มเริ่มการทำงานของกระเช้า
12. ปุ่มควบคุมการลงของกระเช้า
13. ปุ่มควบคุมการขึ้นของกระเช้า
14. ปุ่มเมนูกลับ
15. ปุ่มเมนูลง

1. สวิตช์เลี้ยวขวา
2. สวิตช์เลี้ยวซ้าย
3. สวิตช์เริ่มการทำงาน
4. กระเช้าขึ้น
5. กระเช้าลดระดับ
6. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
7. เคลื่อนที่ถอยหลัง
8. สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

9. หน้าจอแสดงผล
10. ฟังก์ชันลิฟต์
11. แตร
12. เคลื่อนที่และเลี้ยว
13. เคลื่อนที่เร็ว/ช้า

ถ้าปิดเบรกเกอร์ไว้ แบตเตอรี่จะแสดงค่าปกติแต่จะไม่สามารถเปิดระบบได้